25893

5.8 GHz Cordless Call Waiting Caller ID Telephone/ Answering System User's Guide

We bring good things to life.

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 **Notification to the Local Telephone Company**

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

2 **Rights of the Telephone Company**

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

FCC RF Exposure Requirements

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Hearing Aid Compatibility

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

FCC NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

Table of Contents

Equipment Approval Information **2**
Interference Information **3**
FCC RF Exposure Requirements **3**
Hearing Aid Compatibility **3**
Introduction **6**
Before You Begin **7**
Parts Checklist 7
Telephone Jack Requirements 7
Handset and Base Layout **8**
Installation **9**
Important Installation Guidelines 9
Installing the Phone 10
Wall Mounting 11
Answering System Setup **11**
Voice Time/Day Stamp 11
Speaker Volume 12
Voice Instructions 12
Recording the Outgoing Announcement 13
Reviewing the Announcement 13
Ring Select 13
Answering System Operation **13**
Messages Indicator 13
Screening Calls from the Base 14
Message Playback 14
Memory Full 14
Erasing Messages 14
Leaving a Memo 15
Telephone Set Up **15**
Programmable Menus 15
Display Language 15
Local Area Code 15
Tone/Pulse 16
Factory Default 16
Telephone Operation **17**
Making a Call 17
Answering a Call 17
In Use Indicator 17
Redial 17
Flash 17
Volume 18
Exit 18
Mute 18
Ringer Switch 18
Paging the Handset 18
Caller ID (CID) **18**
Call Waiting Caller ID 19
Receiving and Storing Calls 19
Reviewing CID Records 19
Deleting a CID Record 20
Deleting All CID Records 20
Storing CID Records in Memory 20
Storing a Redial Number 20
Dialing a CID Number 21
Changing the Number Format 21
Memory **22**
Storing a Name and Number in Memory 22
Changing a Stored Number 22
Dialing a Stored Number 23
Chain Dialing from Memory 23
Inserting a Pause in the Dialing Sequence 24

(Table of Contents continued on the following page.)

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	**CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Reviewing and Deleting Stored Numbers 24
Advanced Features 24
Temporary Tone 24
Remote Access 25
Cordless Handset 25
Answering System Indicator 25
Screening Calls from the Handset 25
Memory Full 25
Accessing the Answering System from Another Location 26
Changing the Security Code 26
Belt Clip and Optional Headset 27
Connecting the Belt Clip 27
Connecting an Optional Headset to the Handset 27
Changing the Battery 28
Battery Safety Precautions 28
Handset Sound Signals 29
Display ID Messages 29
Answering System Display Messages 30
Troubleshooting Guide 31
Cordless Phone Solutions 31
Caller ID Solutions 32
Answering System Solutions 33
General Product Care 34
Causes of Poor Reception 34
Service 35
Index 36
Limited Warranty 38
Accessory Order Form 38

INTRODUCTION

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

This telephone/answering system is designed to be simple to use, however, you can reach its full potential more quickly by taking a few minutes to read this user's guide.

This telephone /answering system is a multifunction product for use with Call Waiting Caller ID services available from your local telephone company.

Your Call Waiting Caller ID phone allows you to:

- View the name and telephone number of a caller while you are on the phone (Call Waiting Caller ID).
- Identify callers before you answer the phone.
- View the time and date of each incoming call.
- Record up to 40 Caller ID messages sequentially.
- Know who called while you are on the other line or when you were away.
- Screen unwanted calls, eliminate harassment from annoying calls, or to get prepared before answering a call.

IMPORTANT: In order to use all of the Caller ID features of this telephone, you must subscribe to two separate services available from your local telephone company: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Call Waiting Caller ID Service to know who is calling while you are on the phone.

Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.

Base

Handset



Mounting bracket

Belt clip

Handset battery

Long telephone line cord

AC power supply

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

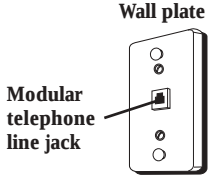

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.

Certain other communications devices may also use the 5.8/2.4 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 5.8/2.4 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

HANDSET AND BASE LAYOUT

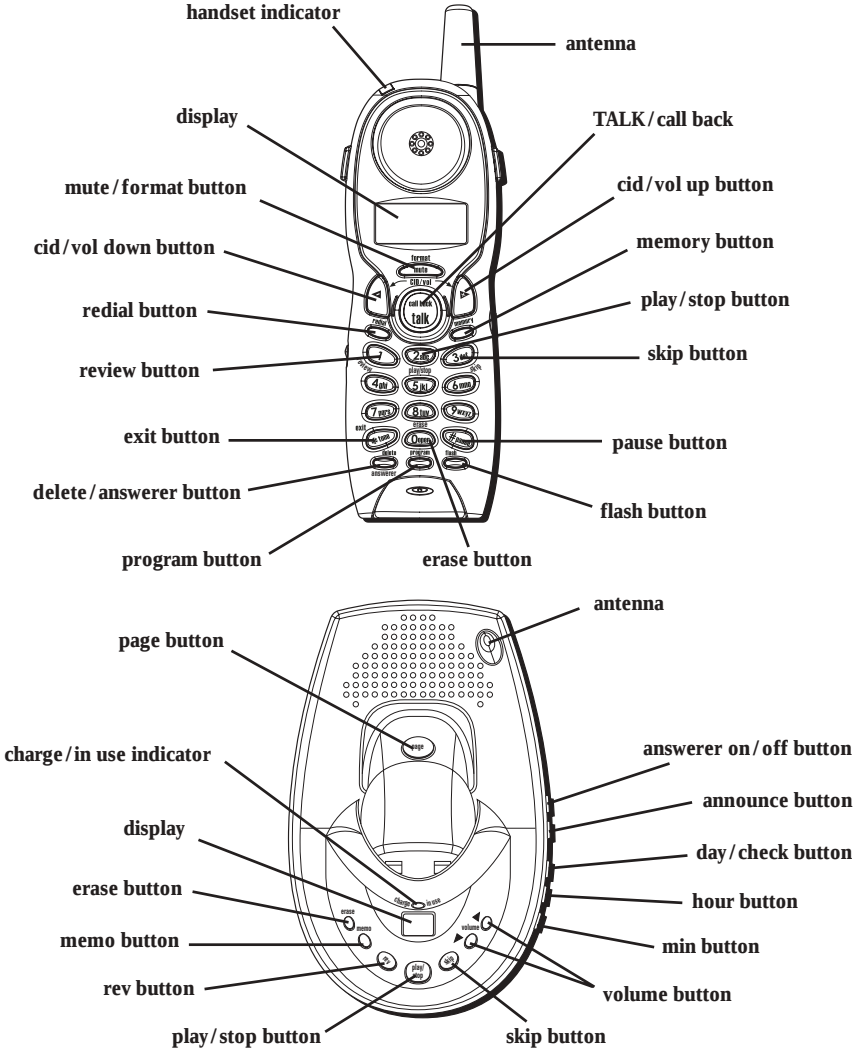

Installation

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

Important Installation Guidelines

- Install telephone near both a telephone (modular) jack and an electrical power outlet.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- Avoid dusty locations.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.

Installing the Phone

1. Choose an area near an electrical outlet and telephone wall jack (RJ11C).
2. Plug the AC power supply into the electrical outlet and the DC connector into the power jack on the back of the base.

> **CAUTION:** Use only ATLINKS, Inc. power supply 5-2605 that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

3. Install the handset battery.

> **NOTE:** You must connect the handset battery before use.
>
> **NOTE:** Battery and battery door are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.

- Locate the battery compartment on the back of the handset.
- Insert the battery pack.
- Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

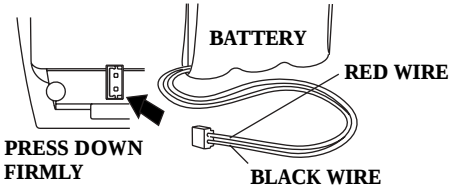

> **NOTE:** It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment as shown in the illustration

- Replace the battery compartment door.

4. Connect the telephone line cord by plugging one end of the telephone line cord into the jack on the back of the base and the other end into a telephone wall jack.
5. Set the RINGER switch (on the handset) to ON, and place the handset in the cradle on the base. The charge indicator on the base turns on to indicate the handset battery is charging.
6. Allow handset to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the handsets, battery performance is compromised.

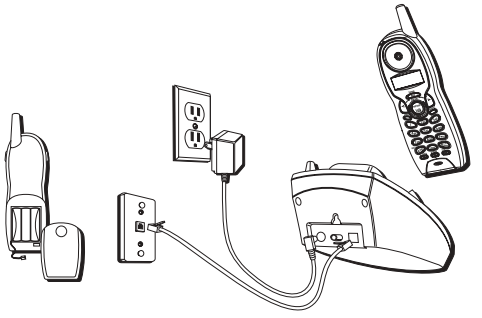

Wall Mounting

NOTE: For best results, charge the telephone/answering system on a flat surface before hanging it on the wall.

1. Turn the base over.
2. Attach the wall mounting pedestal by first inserting the tabs on the open edge of the pedestal into the slots on the lower portion of the bottom of the base. Then push down and snap the pedestal into place.
3. Slip the mounting holes (on the back of the base and pedestal) over the wall plate posts and slide the unit down into place. (Wall plate not included.)

Answering System Setup

This section shows you how to set up your answering system to receive incoming calls. Before you begin the set up process, you must turn on the answering system.

- Press the answerer on/off button to turn the answering system on and off. The MESSAGES indicator lights when the answering system is on. The indicator blinks when you have messages.

NOTE: The answering system displays "- -" when it is off.

Voice Time/Day Stamp

1. Make sure the answering system is **ON**.
2. Press and hold the day/check button to set the day of the week.

3. Press and hold the hour button to set the hour (a.m. or p.m.). Example: *12AM*, *1AM*, or *12PM*, *1PM*.
4. Press and hold the min button to set the minute. The time advances in 5-minute intervals.
5. Press and release the day/check button to review the day and time settings.

Speaker Volume

Use the volume up/down buttons to adjust speaker volume on the base to a comfortable level. L1 is the minimum speaker volume and L8 is the maximum.

Voice Instructions

Using the Base:

1. Press and hold the announcement button to record an announcement. Release the button to stop recording.
2. Press the announcement button to review the announcement.
3. Press and hold the minute or hour button to set the time.
4. Press the minute button to set the minute.
5. Press and hold the day time/check button to set the day.
6. Press the day time/check button to review the time /day.

Using the Handset :

1. Press the two key to play messages (press two key again to stop).
2. Press the zero key while playing a message to erase.
3. Press the one key to review messages.
4. Press the three key to skip messages.
5. Press the four key to turn messages off/on.
6. Press the seven key to review the menu.

If you need additional assistance, press the rev (review) button on the base and the answerer/delete button on the handset and follow the voice instructions.

Recording the Outgoing Announcement

For best results when recording, you should be about nine inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

1. Make sure the answering system is **ON**.
2. Press and hold the announce button.
3. Begin speaking after you hear the beep.
4. Release the button when you finish your announcement.

NOTE: If you choose not to record an outgoing announcement, a default announcement plays instead. To return to the default announcement after you have recorded your own outgoing announcement, press the announce button and release it when you hear the beep.

Sample Outgoing Announcement

Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.

Reviewing the Announcement

Press and release announce button to review your outgoing announcement.

Ring Select

Set the RING SELECT switch on the back of the unit to choose the number of times you want the phone to ring before the answering system answers the call. You can choose 3 rings or 5 rings.

Answering System Operation

This section discusses the buttons and features on the answering system.

Messages Indicator

The MESSAGES indicator shows you how many new messages you have received, and the indicator blinks when new messages are received. The answer on/off button must be on in order for the MESSAGES indicator to work.

Screening Calls from the Base

You may screen incoming calls by waiting for the caller to begin leaving a message (to hear who is calling), then pick up the handset, and press TALK/callback to speak to the caller. The answering system automatically stops recording when you activate the handset or pick up an extension phone.

> **TIP:** Make sure the volume on the base is set loud enough to hear your incoming calls.

Message Playback

The messages indicator lets you know when you have messages. To play messages, press play/stop.

While a message is playing, you may do the following:

- Press play/stop to stop the message playback.
- Press and release rev (review) to restart the current message; continue to press and release rev (review) to go to previous messages.
- Press and release skip to go to the next message.
- Press play/stop to stop message playback.

Memory Full

When the memory is full, the system answers after 10 rings. You should erase some messages so the answering system may record new messages.

Erasing Messages

You may erase messages three ways: one message at a time from the base; all messages from the base; or one message at a time from the handset or a phone in another location.

1. **To erase one message at a time from the base:**
    - Press play/stop. The message plays.
    - Press and release the erase button.
2. **To erase all reviewed messages from the base:**
    - When the answering system is idle, press and hold the erase button until the unit beeps. All previously reviewed messages are deleted.

3. **To erase a message from the handset:**

   - Press answerer/delete button to enter into the handset remote access operation.
   - Press play/stop on the handset (the 2 button). The message plays.
   - Press erase (the 0 button) to erase the message during message playback.

NOTE: Erased messages cannot be restored.

Leaving a Memo

Use the memo feature to leave a message.

1. Press and hold the memo button.
2. Begin speaking after you hear the beep.
3. Release the memo button when you finish.

Telephone Set Up

Programmable Menus

There are four programmable menus available: Language, Local Area Code, Tone/Pulse and Factory Default. When you program these settings, make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

Display Language

1. Press the program button until *1 ENGLISH 2 FRA 3 ESP* shows in the display.
2. Use the CID/VOL left (-) or right (+) arrow button or the handset touch-tone pad to enter your selection.
3. Press program to confirm.

NOTE: Press the EXIT button once to keep the previous setting and return to the standby screen.

Local Area Code

1. Press the program button until *SET AREA CODE* shows in the display. The default is - - -.
2. Use the handset touch-tone pad to enter the area code.

3. Press program to confirm.

NOTE: Press the EXIT button once to keep the previous setting and return to the standby screen.

NOTE: To restore the default setting to ---, press delete/answerer when *SET AREA CODE* shows in the display.

TONE/PULSE

Most telephone systems use tone dialing, however, some may still use pulse dialing. This system is pre-set to tone dialing. Depending on your service type, set the dialing mode as follows:

1. Press the program button until *SET TONE/PULSE* shows in the display. The default dialing mode is *TONE*.
2. Use the CID/VOL left (-) or right (+) arrow button or the handset touch-tone pad to enter your selection.
3. Press program to confirm.

NOTE: Press the EXIT button once to keep the previous setting and return to the standby screen.

FACTORY DEFAULT

As you become familiar with this system, you may prefer to use the system's original settings. Follow the steps below to return to the factory default settings.

1. Press the program button until *DEFAULT SETTING* shows in the display. The default is *2 NO*.
2. Use the CID/VOL left (-) or right (+) arrow button or the handset touch-tone pad to select *1 YES* or *2 NO*.
3. Press program to confirm.

NOTE : The default settings are *ENGLISH*, *LOCAL AREA CODE* ---, and *TONE*.

NOTE : Press the EXIT button once to keep the previous setting and return to the standby screen.

Telephone Operation

Making a Call

1. Press the TALK/callback button.
2. When you hear a dial tone, dial a telephone number.
3. When finished, press the TALK/callback button again to hang up.

OR

1. Dial the phone number first, then press the TALK/callback button.
2. When finished, press the TALK/callback button again to hang up.

Answering a Call

1. Pick up the handset and press the TALK/callback button.

NOTE: The TALK/callback button is disabled when the handset is in the cradle.

2. To disconnect a call, place the handset back in the cradle or press the TALK/callback button again.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

In Use Indicator

The phone is ON when the indicator on the handset is lit and the charge/in use indicator on the base is lit. The handset indicator and the in use indicator on the base flashes when you receive a call.

Redial

1. Press the TALK/callback button.
2. Press the redial button to redial the last number you called (up to 32 digits). If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press redial to dial the number directly.

Flash

Use the flash button to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: Don't use the TALK/callback button to activate custom calling services such as call waiting, or you'll hang up the phone.

Volume

When the phone is **ON**, press the CID/VOL left (-) or right (+) arrow button to adjust the volume of the handset's earpiece to a comfortable level. There are four settings to choose from. VOL 1 is the minimum volume level and VOL 4 is the maximum.

Exit

Press the EXIT button to exit a menu function and return to the standby screen.

Mute

Use the mute button during a phone conversation to speak privately and off-line with a third party.

1. Press the mute button. The handset indicator blinks. The party on the telephone can not hear your conversation.
2. Press mute when finished. The handset indicator stops blinking.

Ringer Switch

The handset ringer switch may be set to ON or OFF. If the switch is off, the unit does not ring.

Paging the Handset

This feature helps locate a misplaced handset.

1. Press the PAGE button on the base. The handset beeps for two minutes, and *PAGING FROM BASE* shows on the handset's display.
2. To cancel the page press the TALK/callback button on the handset or the PAGE button on the base

NOTE: You may still page the handset with the ringer off.

Caller ID (CID)

Caller ID (CID) is a service available from your local telephone company. For Caller ID to work on this system, you must subscribe to Caller ID service from your local telephone company.

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time. The unit can store up to 40 calls for later review.

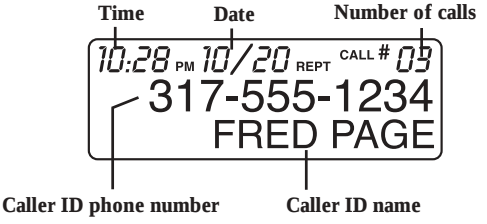

Call Waiting Caller ID

To receive Caller ID (CID) information from a Call Waiting call, you must subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company. Call Waiting Caller ID service allows you to see CID information for an incoming call while you are on the telephone.

IMPORTANT: In order to use all of the Caller ID features of this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

Receiving and Storing Calls

When you receive a call, the information is transmitted by the phone company to your Caller ID telephone between the first and second ring.

When the memory is full, a new call automatically replaces the oldest call. *NEW* appears in the display for calls received that have not been reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

Reviewing CID Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

2. Press the CID/VOL left (-) arrow button to scroll through the call records from the most recent to the oldest.
   OR
3. Press the CID/VOL right (+) arrow button to scroll through the call records from the oldest to the newest.

Deleting a CID Record

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. When reviewing the current record, press the answerer/delete button. The display shows *DELETE CALL ID?*
3. Press answerer/delete button again to confirm. The display shows *DELETED*.

Deleting All CID Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the CID/VOL left (-) or right (+) arrow button until a CID record is displayed.
3. Press and hold answerer/delete. The display shows *DELETE ALL?*
4. Press answerer/delete again to erase all records.

Storing CID Records in Memory

If necessary, format the CID information before storing it in memory.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the CID/VOL left (-) or right (+) arrow button until the desired Caller ID record is displayed.
3. Press the memory button.
4. Press a number key (0-9) to store the CID record in that memory location.
5. Press the memory button again to confirm. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If the memory location is occupied, *REPLACE MEMO?* is displayed, and you must confirm replacement by pressing the memory button.

Storing a Redial Number

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the memory button.

3. Press any number key (0-9) to store the phone number in that memory location.
4. Press memory and *ENTER NAME* shows on the display.
5. Use the handset number pad to enter the name, then press memory and *ENTER TEL NUMBR* shows on the display.
6. Press redial to display the redial number and name.
7. Press memory again to confirm.

NOTE: If the redial number has more than 24 digits, the redial number cannot be stored in memory.

To replace an old redial number stored in a memory location with a new redial number:

1. Repeat steps 1 through 5, then press redial to display the new redial number and name.
2. Press memory again and the new redial number replaces the old redial number in that memory location.

Dialing a CID Number

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the CID/VOL left (-) or right (+) arrow button to display the desired Caller ID record.
3. Press the TALK/callback button to dial the number.

Changing the Number Format

The FORMAT button lets you change the format of the displayed number. The available formats are as follows.

7-digit	7-digit telephone number.
10-digit	3-digit area code + 7-digit telephone number.
11-digit	long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone number.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the CID/VOL left (-) or right (+) arrow button to scroll to the number you want to call back.

3. If the number does not dial as shown, press the mute/format button. Repeat if necessary, until the correct number of digits are shown.
4. Press TALK/callback to dial the number.

Memory

Store up to ten 24-digit numbers in memory for quick dialing. This memory feature is in addition to the 40 Caller ID records that can be stored in memory.

Storing a Name and Number in Memory

1. Press the memory button.
2. Press the desired memory location button (0 through 9 keys). If the memory location is occupied, the memory location and stored name and number appear on the screen. If the memory location is empty, *EMPTY* appears in the display.
3. Press the memory button again. The display shows *ENTER NAME*.
4. Use the handset touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L, then press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.
5. Press the memory button again to save your selection. The display shows *ENTER NUMBER*.
6. Use the handset touch-tone pad to enter the area code followed by the telephone number (up to 24 digits, including pauses) and press the memory button again to save your selection. The unit beeps to confirm.
7. To enter another name and number in a different memory location, return to step 1 and repeat the process.

Changing a Stored Number

Use the Storing A Number In Memory procedure to change a stored number, and simply replace the old phone number with a new phone number.

Dialing a Stored Number

1. Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK/callback button.
2. Press the memory button.
3. Press the number (0-9) for the desired memory location. The number dials automatically.

OR

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the memory button.
3. Use the CID/VOL left (-) or right (+) arrow button to scroll through the numbers stored in memory until the desired number is shown.
4. Press TALK/callback. The number dials automatically.

IMPORTANT: If you make test calls to emergency numbers stored in memory, remain on the line and briefly explain the reason for the call to the dispatcher. Also, it's a good idea to make these calls in off-peak hours, such as early morning or late evening.

Chain Dialing from Memory

Use this feature to make calls which require a sequence of numbers such as using a calling card for a frequently called long distance number. You dial each part of the sequence from memory. The following example shows how you can use chain dialing to make a call through a long distance service:

The Number For	*Memory Location*
Long distance access number	7
Authorization code	8
Frequently called long distance number	9

1. Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK/callback button.
2. Press the memory button and then press 7.
3. When you hear the access tone, press memory again and then press 8.
4. At the next access tone, press memory and then 9.

TIP: Wait for the access tones before pressing the memory button, or your call might not go through.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence

Press the # pause button to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number. A pause is needed to wait for a dial tone (for example after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone). Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

Reviewing and Deleting Stored Numbers

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the memory button.
3. Use the CID/VOL left (-) or right (+) arrow button to scroll to the desired memory location or press 0-9.
4. While the entry is displaying, press the answerer/delete button to delete the entry. The display shows *DELETE?*.
5. Press answerer/delete again to confirm. The display shows *DELETED*.

Advanced Features

Temporary Tone

This feature is useful only if you use pulse dialing service. Temporary tone dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc. For example, when you call your bank you may need to enter your account number. Using the temporary tone feature allows you to temporarily switch to touch tone mode so you can enter and send your number.

1. Dial the telephone number and wait for the line to connect.
2. When your call is answered, press the *tone/exit button on your handset number pad to temporarily change from pulse dialing to tone dialing.
3. Follow the automated instructions to get the information you need.
4. Hang up the handset and the phone automatically returns to pulse (rotary) dialing mode.

Remote Access

You may access the answering system with the cordless handset or from any tone-dial compatible telephone.

Cordless Handset

1. Press the answerer/delete button to access the answering system.
2. Use the corresponding handset keys just like you would use the base buttons (see "Answering System Operation."). The button functions are located on the handset above each number key. For example, to play messages:
    - Press the answerer/delete button. The display shows *ANSWERER REMOTE ACCESS*.
    - Press 2 (play/stop).
    - When you are finished listening to your messages, press answerer/delete again.

Answering System Indicator

The answering system is active when the indicator on the handset is on.

Screening Calls from the Handset

Use the handset to screen calls even when you can't hear the answering system.

When the answering system picks up:

1. Press the answerer/delete button to access the answering system.
2. Listen as the caller leaves a message.
3. Press the TALK/callback button to speak to the person or press answerer/delete to stop screening the call.

Memory Full

When memory is full, the system answers after 10 rings, beeps and waits for you to enter the 3-digit security code. If you don't enter the security code within 10 seconds, the phone hangs up.

You should erase some messages so the answering system can record new messages.

NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering system, enter your 3-digit security code after you hear the beep.

Accessing the Answering System from Another Location

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code after you hear the outgoing announcement.

1. Dial the telephone number the answering system is connected to.
2. Enter the security code after you hear the tone.
3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

The remote feature lets you perform the following functions:

To	*Press this Button*
Review message	1
Play back messages	2
Stop message playback	2
Erase message	0 (during message playback)
Skip message	3
Turn off/on answerer	4
Review voice menu options	7

TIP: You can bypass the outgoing announcement by pressing any numbered key on the touch-tone pad while the announcement is playing. Then, you can enter your security code to access the answering system.

Changing the Security Code

The default security code for accessing the answering system from another location is **1 2 3**. You must use the handset to change the security code. With the phone **OFF** (not in TALK mode), follow these steps:

1. Press answerer/delete (the indicator comes on).
2. Press *TONE to display the *SECURITY CODE*.

3. Enter the new 3-digit security code.
4. Press *TONE again.

Belt Clip and Optional Headset

Connecting the Belt Clip

To attach the belt clip, insert the sides of the belt clip into the slots on each side of the handset. Snap the ends of the belt clip into place.

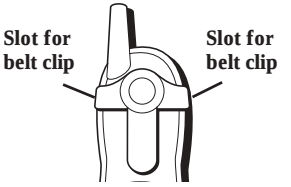

Connecting an Optional Headset to the Handset

For hands free operation:

1. Connect the headset to the headset jack on the side of the handset The handset receiver and microphone are disabled when the headset is connected.
2. Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear. Move the microphone to approximately two to three inches from your mouth.
3. Press the TALK/callback button to answer a call or make calls using the headset.
4. To return to normal operation, unplug the headset from the jack.

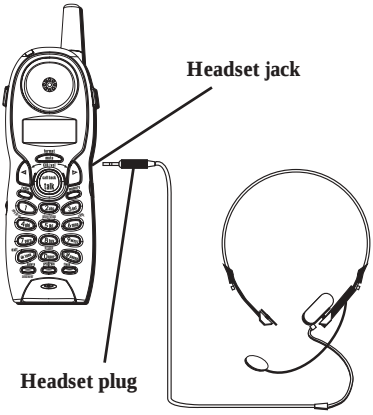

Changing the Battery

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery 5-2548 that is compatible with this unit.

Make sure the telephone is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.

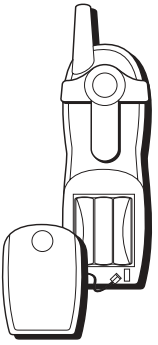

1. Remove the battery compartment cover.
2. Disconnect the cord attached to the battery pack from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
3. Insert the new battery pack and reconnect the battery plug.
4. Put the battery compartment cover back on.
5. Place handset in the base or handset charge cradle to charge. If you don't charge the handset battery properly (for 16 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your ATLINKS USA, Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle Nickel Cadmium batteries throughout the United States. Please call 1-800-8-BATTERY for information or contact your local recycling center.

Handset Sound Signals

Signal	*Meaning*
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps (several times)	Page signal
Single beep every 7 seconds	Low battery warning

Display ID Messages

The following messages shows the status of the phone, provides Caller ID information, or helps you set up and use your phone.

ERROR	Caller information has been interrupted during transmission or the phone is excessively noisy.
ENTER TEL NUMBR	Prompt telling you to enter a telephone number in one of the 10 memory locations.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter the name for one of the 10 memory locations.
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.
DELETE CALL ID?	Prompt asking if you want to erase a Caller ID record.
DELETED	Prompt confirming the Caller ID record is erased.
END OF LIST	Indicates that there is no additional information in Caller ID memory.
NEW	Indicates call or calls have not been reviewed.
UNKNOWN NAME/ CALLER/NUMBER	The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or the information was not sent.
PAGING FROM BASE	Someone has pressed the page button on the base.
BLOCKED CALL	The person is calling from a number that has been blocked from transmission.

BLOCKED NAME	The person 's name is blocked from transmission.
INCOMPLETE DATA	CID information is interrupted during transmission or the phone line is excessively noisy.
LINE IN USE	Displays on handset while the line is in use.
SEARCHING	Indicates handset is searching for the base.
OUT OF RANGE	Indicates handset is too far away from the base. Move closer to the base.
LONG DISTANCE	Indicates CID record is a long distance number.
Low Battery	Indicates the battery needs to be charged.
REPT	Repeat call message. Indicates that a new call from the same number was received more than once.
NO DATA	No Caller ID information was received.
EMPTY	Indicates a memory location is vacant.
NO CALLS	Indicates no calls have been received.
CALL WAITING	Indicates a call is waiting on the line.
ANSWERER REMOTE ACCESS	Indicates the answering system is being accessed remotely.

Answering System Display Messages

The following messages show the status of the answering system or help you set up and use the system

0-59	Total number of messages.
CL (blinking)	The voice time/day stamp needs set.
- -	Answering system is off.
An (blinking)	Currently answering a call.

F (blinking)	Memory is full.
Six bars (blinking)	Recording a memo or announcement.
LA (Line Access)	External line remote answering system.

Troubleshooting Guide

Cordless Phone Solutions

No dial tone

- Check or repeat installation steps:

  Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.

  Make sure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
- Connect another phone to the same wall jack; if it doesn't work, the problem might be your wiring or local service.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure the battery is properly charged (16 hours).
- Make sure the battery pack (in the handset) is properly installed.
- In TALK mode, the handset beeps when you press the TALK/callback button, and *TALK* shows in the display. In charge mode, the charge/in use indicator on the base is lit when the handset rests in the charge cradle If not, the battery many need to be charged.
- Place the handset in the base for at least 20 seconds to reset the unit.

Dial tone is OK, but can't dial out

- Make sure the TONE/PULSE setting is programmed to the type of service you are subscribed to.

Handset does not ring

- Make sure the RINGER switch on the handset is turned to ON.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- Check for dial tone.

You experience static, noise, or fading in and out

- Change channels.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Relocate the base. Make sure the base is not plugged into an outlet with another household appliance.
- Charge the battery.

Unit beeps

- Place handset in base for 20 seconds; if it still beeps, charge battery for 16 hours.
- Clean charging contacts on handset and base with a soft cloth or an eraser.
- See solutions for "No dial tone."
- Replace battery.

Memory Dialing doesn't work

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Caller ID Solutions

No Display

- Charge the battery (for 16 hours). Or replace the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the power supply from the outlet and plug it in again.
- You must be subscribed to the standard Name/Number Caller ID service from your local telephone company to receive CID information.

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates either the presence of noises on the line, or that an invalid message has been sent from the telephone company.

Answering System Solutions

Can't hear messages, beep, etc.

- Adjust speaker volume.

Time/Day setting is wrong

- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet.
- Set the time clock.

Answers on 10th ring

- Make sure answering system is turned on.
- Memory may be full. Erase some messages.

Incoming messages are incomplete

- Was an extension phone picked up as a message is received
- Memory is full. Erase some messages.
- Did you accidently press play/stop button during playback and stop the message ?

Won't respond to remote commands

- Must use tone-dial phone.
- Must enter correct security code.
- Did unit hang up? If you take no action for a period of time, it automatically hangs up.

General Product Care

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the unit and other rough treatment.
- Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a soft cloth.

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.
- Microwave oven is using the same frequency.

SERVICE

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:
ATLINKS USA, Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____Name of store _____

INDEX

A

Accessing the Answering System from Another Location 26
Accessory Order Form 38
Advanced Features 24
Answering a Call 17
Answering System Display Messages 30
Answering System Indicator 25
Answering System Operation 13
Answering System Setup 11
Answering System Solutions 33

B

Battery Safety Precautions 28
Before You Begin 7
Belt Clip and Optional Headset 27

C

Call Waiting Caller ID 19
Caller ID (CID) 18
Caller ID Solutions 32
Causes of Poor Reception 34
Chain Dialing from Memory 23
Changing a Stored Number 22
Changing the Battery 28
Changing the Number Format 21
Changing the Security Code 26
Connecting an Optional Headset to the Handset 27
Connecting the Belt Clip 27
Cordless Handset 25
Cordless Phone Solutions 31

D

Deleting a CID Record 20
Deleting All CID Records 20
Dialing a CID Number 21
Dialing a Stored Number 23
Display ID Messages 29
Display Language 15

E

Equipment Approval Information 2
Erasing Messages 14
Exit 18

F

Factory Default 16
FCC RF Exposure Requirements 3
Flash 17

G

General Product Care 34

H

Handset and Base Layout 8
Handset Sound Signals 29
Hearing Aid Compatibility 3

I

Important Installation Guidelines 9
In Use Indicator 17
Inserting a Pause in the Dialing Sequence 24
Installation 9
Installing the Phone 10
Interference Information 3
Introduction 6

L

Leaving a Memo 15
Limited Warranty 38
Local Area Code 15

M

Making a Call 17
Memory 22
Memory Full 14, 25
Message Playback 14
Messages Indicator 13
Mute 18

P

Paging the Handset 18
Parts Checklist 7
Programmable Menus 15

R

Receiving and Storing Calls 19
Recording the Outgoing Announcement 13
Redial 17
Remote Access 25
Reviewing and Deleting Stored Numbers 24
Reviewing CID Records 19
Reviewing the Announcement 13
Ring Select 13
Ringer Switch 18

S

Screening Calls from the Base 14
Screening Calls from the Handset 25
Service 35
Speaker Volume 12
Storing a Name and Number in Memory 22
Storing a Redial Number 20
Storing CID Records in Memory 20

T

Telephone Jack Requirements 7
Telephone Operation 17
Telephone Set Up 15
Temporary Tone 24
Tone/Pulse 16
Troubleshooting Guide 31

V

Voice Instructions 12
Voice Time/Day Stamp 11
Volume 18

W

Wall Mounting 11

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.

  (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty *does not* cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

CUSTOMER: CUT ALONG DOTTED LINE.

ACCESSORY ORDER FORM

DESCRIPTION	CATALOG NUMBER	PRICE*	QUANTITY	TOTAL
AC power supply	5-2605	$12.85		
Belt clip	5-2595	$3.25		
Headset	5-2425	$19.95		
Replacement handset battery	5-2548	$13.85		

To order, call **1-800-338-0376** (for accessories only) or complete this order form.

For credit card purchases

Your complete charge card number, its expiration date and your signature are necessary to process all charge card orders.

Copy your complete account number from your **VISA** card.

My card expires:

Copy your complete account number from your **Master Card or Discover.**

Copy the number above your name on the **Master Card**

My card expires:

_____

Authorized Signature

*Prices are subject to change without notice.

Total Merchandise.....$_____

Sales Tax.....$_____

We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county, and locality to which the merchandise is being sent.

Use VISA or Master Card or Discover preferably. Money order or check must be in U.S. currency only. No COD or Cash. All accessories are subject to availability. Where applicable, we will ship a superseding model.

Shipping/Handling..... $ **$5.00**

Total Amount Enclosed.....$_____

Mail order form and money order or check (in U.S. currency) made payable to Thomson to:

Thomson
Mail Order Department
P.O. Box 8419
Ronks, PA 17573-8419

Name_____

Address_____ Apt._____

City _____State_____ ZIP_____

Daytime Phone Number ( )_____

Please make sure that this form has been filled out completely.

Model 25893
16246310 (Rev. 3 E/S)
04-04
Printed in China

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2004 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

25893

Teléfono Inalámbrico/ Sistema Contestador de 5.8 GHz con Identificador de Llamada en Espera

Guía del Usuario

Creamos cosas buenas para la vida.

Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

NOTAS:

• No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.

• Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.

• Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

• Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Requerimientos de Exposición para la FCC y RF

Este equipo cumple con los límites expresos por la FCC RF para la exposición de radiación en un ambiente no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ser colocado junto u operado en conjunción con cualquier otra antena o transmisor.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

Tabla de Contenido

Información sobre la Aprobación de Equipo 2
Información de Interferencias 3
Requerimientos de Exposición para la FCC y RF 3
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 3
Introducción 6
Antes de Comenzar 7
Lista de Partes 7
Requerimientos Para Enchufe Telefónico 7
Formato del Auricular y la Base 8
Instalación 9
Indicaciones Importantes para la Instalación 9
Para Instalar el Teléfono 10
Para Montar la Base sobre la Pared 11
Programación del Sistema Contestador 11
Anuncio de Voz para la Hora/Día 11
Volumen del Altavoz 12
Instrucciones de Voz 12
Para Grabar el Anuncio Saliente 13
Para Revisar el Anuncio 13
Tono del Timbre 13
Operación del Sistema Contestador 13
Indicador de Mensajes 13
Para Filtrar Llamadas desde la Base ... 14
Reproducción de Mensajes 14
Memoria Llena 14
Para Borrar Mensajes 14
Para Dejar un Recado 15
Programación del Teléfono 15
Menús Programables 15
Idioma de la Pantalla 15
Clave de Área Local 15
Tono/Pulso 16
Programaciones de Fábrica 16
Operación del Teléfono 17
Para Hacer una Llamada 17
Para Contestar una Llamada 17
Indicador de Uso 17
Para Volver a Marcar ("Redial") 17
Botón de Servicios ("Flash") 17
Volumen 18
Salida 18
Enmudecedor 18
Selector del Timbre 18
Para Localizar el Auricular 18
Identificador de Llamadas 18
Identificador de Llamada en Espera 19
Para Recibir y Almacenar Llamadas 19
Para Revisar los Archivos del Identificador (CID) 19
Para Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas 20
Para Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas ... 20
Para Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria 20
Para Almacenar un Número de Re-Marcado ("Redial") 21
Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas 21
Para Cambiar el Formato del Número .. 21

(La Tabla de Contenido continua en la siguiente página)

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATTENTION:
RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA
EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.
CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.
EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALTERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUCIDO, INSTRUCTIONES MUY IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.

Memoria **22**
Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria 22
Para Cambiar un Número Almacenado 23
Para Marcar un Número Almacenado 23
Marcado en Cadena desde la Memoria 23
Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado 24
Para Revisar y Borrar Números Almacenados 24
Funciones Avanzadas **24**
Tono Temporario 24
Acceso Remoto **25**
Auricular Inalámbrico 25
Indicador del Sistema Contestador 25
Para Filtrar Llamadas con el Auricular 25
Memoria Llena 25
Para Tener Acceso al Sistema Contestador desde Otra Localización 26
Para Cambiar el Código de Seguridad .. 26
Gancho del Cinturón y Audífonos Opcionales **27**
Para Conectar el Gancho del Cinturón 27
Para Conectar Audífonos Opcionales al Auricular 27
Para Cambiar la Batería **28**
Precauciones de Seguridad para la Batería 28
Señales Sonoras del Auricular **29**
Mensajes de la Pantalla en el Identificador de Llamadas **29**
Mensajes de la Pantalla en el Sistema Contestador **31**
Solución de Problemas **31**
Soluciones para el Teléfono Inalámbrico 31
Soluciones para el Identificador de Llamadas 32
Soluciones para el Sistema Contestador 33
Cuidado General del Producto **34**
Causas de una Mala Recepción **34**
Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento **35**
Índice **36**
Garantía Limitada **38**
Formulario para Hacer Pedidos de Accesorios **39**

INTRODUCCIÓN

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

Este teléfono/ sistema contestador ha sido diseñado para ser de fácil manejo; sin embargo, usted puede aprovechar al máximo su potencial si se toma unos minutos ahora mismo para leer este manual de instrucciones.

Este teléfono/ sistema contestador es un producto con múltiples funciones que puede utilizarse junto con los servicios de Identificador de Llamada en Espera, que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

Su teléfono con Identificador de Llamada en Espera le permite:

- Mirar el nombre y número telefónico de la persona que llama mientras usted está en el teléfono (Identificador de Llamada en Espera).
- Identificar a las personas que llaman antes de contestar el teléfono.
- Ver la hora y fecha de cada llamada entrante.
- Grabar hasta 40 mensajes del Identificador de Llamadas en secuencia.
- Saber quién llamó mientras usted estaba en la otra línea o mientras estaba fuera.
- Filtrar llamadas no deseadas, eliminar llamadas molestas, o prepararse para contestar una llamada.

IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones del Identificador de Llamadas de este teléfono, usted debe estar suscrito a dos servicios separados disponibles a través de su compañía telefónica local: el servicio estándar de Identificador de Nombre/ Número para saber quién llama cuando el teléfono timbra, o el servicio de Identificador de Llamada en Espera para saber quién le llama mientras usted está en el teléfono.

Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

Antes de Comenzar

Lista de Partes

Asegúrese que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.



Base

Auricular



Placa para montaje

Broche de cinturón

Batería del auricular



Cable largo de línea telefónica

Cable de corriente AC

Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

Placa de pared



Enchufe telefónico modular

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia. Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 5.8/2.4 GHz para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 5.8/2.4 GHz para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

FORMATO DEL AURICULAR Y LA BASE

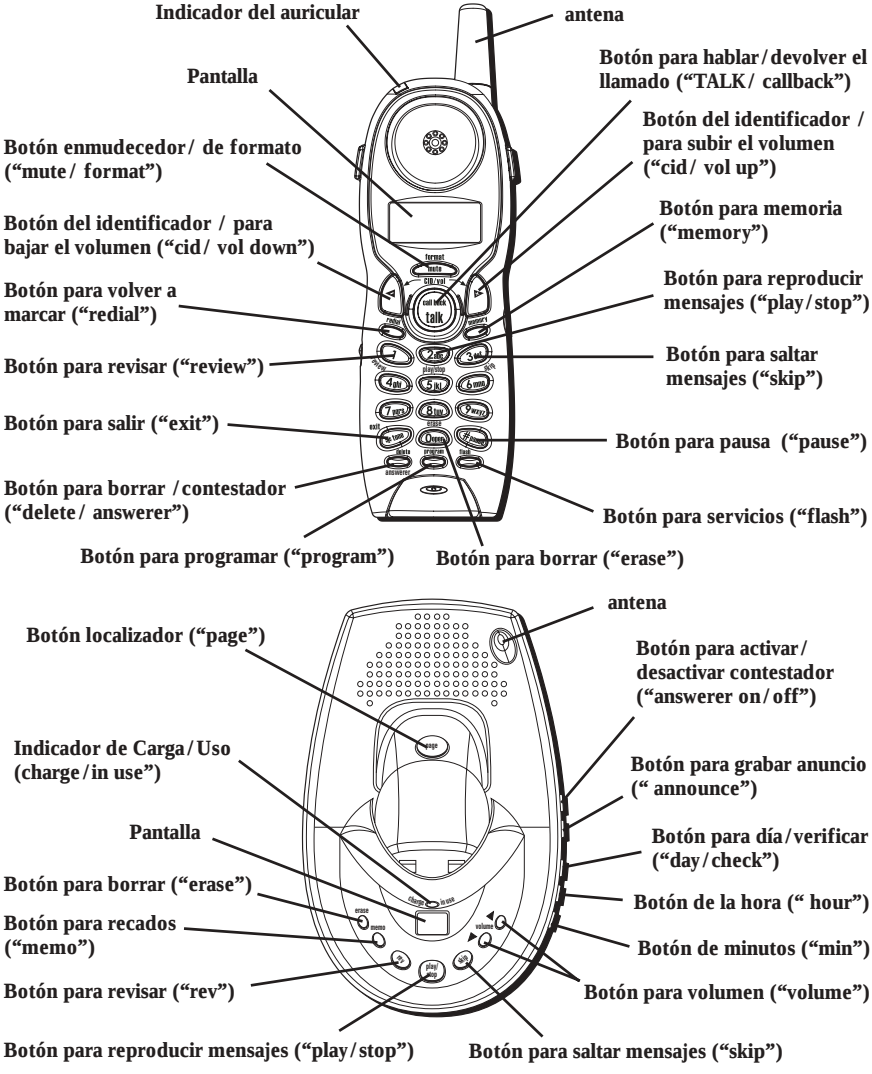
Indicador del auricular
antena
Pantalla
Botón para hablar/devolver el llamado (“TALK/ callback”)
Botón del identificador / para subir el volumen (“cid/ vol up”)
Botón enmudecedor/ de formato (“mute/ format”)
Botón para memoria (“memory”)
Botón del identificador / para bajar el volumen (“cid/ vol down”)
Botón para reproducir mensajes (“play/stop”)
Botón para volver a marcar (“redial”)
Botón para revisar (“review”)
Botón para saltar mensajes (“skip”)
Botón para salir (“exit”)
Botón para pausa (“pause”)
Botón para borrar /contestador (“delete/ answerer”)
Botón para servicios (“flash”)
Botón para programar (“program”)
Botón para borrar (“erase”)
antena
Botón localizador (“page”)
Botón para activar/ desactivar contestador (“answerer on/off”)
Indicador de Carga/Uso (charge/in use”)
Botón para grabar anuncio (“ announce”)
Pantalla
Botón para día/verificar (“day/check”)
Botón para borrar (“erase”)
Botón de la hora (“ hour”)
Botón para recados (“memo”)
Botón de minutos (“min”)
Botón para revisar (“rev”)
Botón para volumen (“volume”)
Botón para reproducir mensajes (“play/stop”)
Botón para saltar mensajes (“skip”)

Instalación

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modems.

Indicaciones Importantes para la Instalación

- Instale el teléfono cerca de un enchufe telefónico (modular) y un enchufe de corriente eléctrica.
- Evite áreas de mucho ruido, como una ventana hacia una calle con mucho tráfico, y ruido eléctrico como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente.
- Evite fuentes de calor, como conductos de calefacción, aparatos eléctricos que se calientan, radiadores y luz de sol directa.
- Evite áreas con humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite áreas con mucho polvo.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.

Para Instalar el Teléfono

1. Escoja un área cerca de un enchufe eléctrico y un enchufe modular telefónico (RJ11C).
2. Conecte el cable de corriente eléctrica AC dentro del enchufe y el conector CD dentro del enchufe localizado en la parte posterior de la base.

> **CUIDADO:** Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS, Inc. modelo 5-2605 que vino con este aparato. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

3. Instale la batería del auricular.

> **NOTA:** Usted debe conectar la batería del auricular.
>
> **NOTA:** La batería y la puerta de la batería vienen empacadas juntas dentro de una bolsa de plástico y separadas del auricular.

- Localice el compartimiento de las baterías en la parte trasera del auricular.

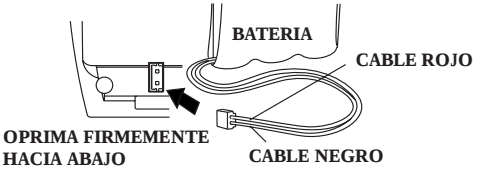

- Introduzca el paquete de las baterías.
- Conecte el paquete de las baterías con el enchufe dentro del compartimiento.

> **NOTA:** Es importante mantener la polaridad (cables rojo y negro) en el enchufe dentro del compartimiento, como se muestra en la ilustración.

- Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de las baterías.

4. Conecte el cable de la línea telefónica metiéndo un extremo dentro del enchufe en la parte posterior de la base y el otro extremo en el enchufe telefónico de pared.
5. Coloque el selector del timbre ("RINGER") (en el auricular) en la posición de encendido (ON), y coloque el auricular en su sitio sobre la base. El indicador de carga en la base se ilumina para indicar que la batería del auricular se está cargando.
6. Deje que el teléfono se cargue durante 16 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

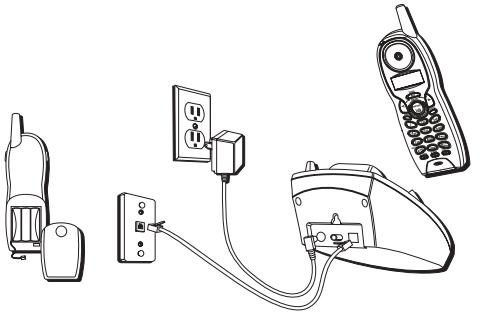

Para Montar la Base sobre la Pared

NOTA: Para mejores resultados, cargue el teléfono/ sistema contestador sobre una superficie plana antes de colgarlo sobre la pared.

1. Volteé la base de cabeza.
2. Sujete el pedestal para montaje sobre pared introduciendo primero las lengüetas dentro de la orilla abierta del pedestal y en las ranuras inferiores en la parte de abajo de la base. Después empuje hacia abajo a que entre el pedestal en su sitio.
3. Deslice los agujeros de montaje de la placa (en la parte posterior del pedestal) sobre los postecitos en la placa de pared en la parte de atrás de la base y deslice firmemente el aparato hacia abajo a que entre en su sitio (placa de pared no incluida).

Programación del Sistema Contestador

Esta sección le muestra cómo programar su sistema contestador para recibir llamadas entrantes. Antes de que usted comience el proceso de programación, usted debe encender su sistema contestador.

- Oprima el botón para del contestador ("answerer on/ off") para activarlo o desactivarlo. El indicador de mensajes ("MESSAGES") se ilumina cuando el contestador está activado. El indicador parpadea cuando usted tiene mensajes.

NOTA: El sistema contestador muestra "—" cuando está desactivado.

Anuncio de Voz para la Hora/Día

1. Asegúrese que el sistema contestador esté activado ("ON").
2. Oprima y sostenga el botón para verificar la fecha ("day/ check") para programar el día de la semana.

3. Oprima y sostenga el botón de la hora (“hour”) para programar la hora (a.m o p.m.) Por ejemplo: *12AM*, *1AM*, or *12PM*, *1PM*.
4. Oprima y sostenga el botón de minutos (“min”) para programar los minutos. La hora avanza en intervalos de 5 minutos.
5. Oprima y suelte el botón del día (“day/ check”) para revisar las programaciones del día y la hora.

Volumen del Altavoz

Utilice los botones para aumentar /disminuir el volumen para ajustar el volumen del altavoz de la base a un nivel cómo de volumen. El nivel L1 es el volumen mínimo del altavoz y L8 es el nivel máximo.

Instrucciones de Voz

Utilizando la Base:

1. Oprima y sostenga el botón de anuncio (“announcement”) para grabar un anuncio. Suelte el botón para dejar de grabar.
2. Oprima el botón de anuncio para revisarlo.
3. Oprima y sostenga el botón de la hora o de los minutos para programar la hora.
4. Oprima el botón de minutos (“min”) para programar los minutos.
5. Oprima y sostenga el botón de la fecha (“time/ check”) para programar el día.
6. Oprima el botón de la fecha (“time/ check”) para programar el la hora/ fecha.

Utilizando el Auricular:

1. Oprima la tecla del dos para reproducir el mensaje (oprima nuevamente la tecla del dos para parar).
2. Oprima la tecla del cero mientras se reproduce un mensaje para borrarlo.
3. Oprima la tecla del uno para revisar los mensajes.
4. Oprima la tecla del tres para saltarse mensajes.
5. Oprima la tecla del cuatro para activar/ desactivar mensajes.
6. Oprima la tecla del siete para revisar el menú.

Si usted necesita asistencia adicional, oprima el botón para revisar (“review”) en la base o el botón del contestador/ borrar (“answerer/ delete”) en el auricular y siga las instrucciones orales.

Para Grabar el Anuncio Saliente

Para mejores resultados cuando grabe su anuncio personal, usted debe estar a aproximadamente nueve pulgadas del micrófono y debe tratar de eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

1. Asegúrese que el sistema contestador esté activado (ON).
2. Oprima y sostenga el botón de anuncio ("announce").
3. Empiece a hablar después de que escuche el tono.
4. Suelte el botón cuando usted haya terminado su anuncio.

NOTA: Si usted elige no grabar un anuncio saliente, el anuncio de fábrica se reproduce en su lugar. Para volver al anuncio de fábrica después de que usted ha grabado su propio anuncio saliente, oprima el botón de anuncio ("announce") y suéltelo cuando escuche el tono.

Ejemplo de Anuncio Saliente

"Hola, este es (use su nombre aquí). No puedo contestar el teléfono ahora mismo, así que por favor deje su nombre, número, y un mensaje breve después del tono, y yo la llamaré después. Gracias".

Para Revisar el Anuncio

Oprima y suelte el botón de anuncio ("announce") para revisar el anuncio saliente.

Tono del Timbre

Programe el selector del timbre ("RING SELECT") en la parte posterior del aparato para seleccionar el número de veces que usted quiera que el teléfono timbre antes de que el sistema contestador conteste la llamada. Usted puede seleccionar 3 o 5 timbres.

Operación del Sistema Contestador

Esta sección se trata de los botones y funciones del sistema contestador.

Indicador de Mensajes

El indicador de mensajes ("MESSAGES") le muestra cuántos mensajes nuevos se han recibido, y parpadea cuando se han recibido mensajes nuevos. El botón del contestador ("answerer ON/ OFF") debe estar activado para que el indicador de mensajes funcione.

Para Filtrar Llamadas desde la Base

Usted puede filtrar llamadas entrantes, simplemente esperando a que la persona que llama empiece a dejar un recado (para saber quién llama), después levante el auricular, y oprima el botón para hablar ("TALK/ callback") para hablar con la persona que llama. El sistema contestador deja de grabar en cuanto usted activa el auricular o levanta una extensión del teléfono.

SUGERENCIA: Asegúrese que el volumen en la base esté programado a un volumen suficientemente alto para poder escuchar las llamadas entrantes.

Reproducción de Mensajes

El indicador de mensajes le informa cuando usted tiene nuevos mensajes. Para reproducir los mensajes, oprima el botón para reproducirlos ("play/stop").

Mientras un mensaje se está reproduciendo, usted puede hacer lo siguiente:

- Oprimir el botón para parar ("play/stop") para detener la reproducción de los mensajes.
- Oprima y suelte el botón para revisar ("rev") para volver a escuchar el mensaje actual; continúe oprimiendo y soltando el botón de revisar para poder ir a otros mensajes.
- Oprima y suelte el botón para saltar ("skip") para ir al siguiente mensaje.
- Oprima el botón para parar ("play/ stop") para detener la reproducción de mensajes.

Memoria Llena

Cuando la memoria está llena, el sistema contesta después de 10 timbres. Usted debe borrar algunos de los mensajes viejos para que el sistema pueda grabar nuevos mensajes.

Para Borrar Mensajes

Usted puede borrar mensajes de tres maneras: un mensaje a la vez desde la base; todos los mensajes a la vez desde la base; o un mensaje a la vez desde el auricular o desde un teléfono en otra localización.

1. **Para borrar un mensaje a la vez desde la base:**
    - Oprima el botón para reproducir ("play/ stop"). El mensaje se empieza a reproducir.
    - Oprima y suelte el botón para borrar ("erase").
2. **Para borrar todos los mensajes a la vez desde la base:**

- Cuando el sistema contestador está inactivo, oprima y sostenga el botón de borrar hasta que al aparato emita un tono. Todos los mensajes previos serán borrados.

3. Para borrar un mensaje a la vez desde el auricular:

- Oprima el botón para borrar ("answerer/ delete") para entrar en la operación a control remoto.
- Oprima el botón para reproducir ("play/ stop") en el auricular (la tecla del 2). El mensaje se reproduce.
- Oprima el botón para borrar (la tecla del 0) para borrar el mensaje mientras se reproduce.

NOTA: Los mensajes borrados no pueden ser recuperados.

Para Dejar un Recado

Utilice la función de "MEMO" para dejar un recado.

1. Oprima y sostenga el botón de recado ("MEMO").
2. Empiece a hablar después de que usted escuche el tono.
3. Suelte el botón de recado ("MEMO") después de que usted haya terminado.

Programación del Teléfono

Menús Programables

Hay cuatro menús programables: Idioma, Clave de Área Local, Tono/ Pulso, y Programaciones de Fábrica. Cuando usted programe estos menús, asegúrese que su teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).

Idioma de la Pantalla

1. Oprima el botón de programa hasta que la indicación de idiomas ("*1ENGLISH 2FRA 3ESP*") aparezca en la pantalla.
2. Utilice el botón del Identificador (CID/ VOL") de la izquierda (-) o de la derecha (+) o el teclado numérico en el auricular para inscribir su selección.
3. Oprima el botón de programa ("program") para confirmar.

NOTA: Oprima el botón de salida ("EXIT") para conservar la programación previa y regresar a la pantalla de alerta.

Clave de Área Local

1. Oprima el botón de programa hasta que la indicación de clave de área ("*PROG AREA LOCAL*") aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es "- - -".
2. Utilice el teclado numérico en el auricular para inscribir la clave de área.

3. Oprima el botón de programa (“program”) para confirmar.

NOTA: Oprima el botón de salida (“EXIT”) para conservar la programación previa y regresar a la pantalla de alerta.

NOTA: Para restaurar la programación de fábrica a - - - , oprima el botón de borrar (“delete/ answerer”) cuando la indicación (*PROG AREA LOCAL*) aparezca en la pantalla.

Tono/Pulso

La mayoría de los sistemas telefónicos utilizan el marcado por tono, pero algunos pueden todavía utilizar el marcado por pulso. Este sistema está pre-programado para marcado por tono. Dependiendo de su tipo de servicio, programe la modalidad para marcar de la siguiente manera:

1. Oprima el botón de programa hasta que la indicación de modalidad de marcado (“*PROG TONO/PULSO* ”) aparezca en la pantalla. La modalidad de fábrica es *TONO*.
2. Utilice el botón del Identificador (CID/ VOL”) de la izquierda (-) o de la derecha (+) o el teclado numérico en el auricular para inscribir su selección.
3. Oprima el botón de programa (“program”) para confirmar.

NOTA: Oprima el botón de salida (“EXIT”) para conservar la programación previa y regresar a la pantalla de alerta.

Programaciones de Fábrica

Conforme usted se familiariza con este sistema, usted puede preferir volver a las programaciones originales. Siga los siguientes pasos para volver a las programaciones de fábrica:

1. Oprima el botón de programa hasta que la indicación de programaciones de fábrica (“*PROG DE FABRIC* ”) aparezca en la pantalla. La modalidad de fábrica es *2 SI*.
2. Utilice el botón del Identificador (CID/ VOL”) de la izquierda (-) o de la derecha (+) o el teclado numérico en el auricular para seleccionar *1* para sí o *2* para no (“*1SI*” o “*2NO*”).
3. Oprima el botón de programa (“program”) para confirmar.

NOTA: Las programaciones de fábrica son inglés, clave de área - - -, y tono (“*ENGLISH, LOCAL AREA CODE - - -, TONE*”).

NOTA: Oprima el botón de salida (“EXIT”) para conservar la programación previa y regresar a la pantalla de alerta.

Operación del Teléfono

Para Hacer una Llamada

1. Oprima el botón "TALK/callback."
2. Cuando usted escuche el tono, marque un número telefónico.
3. Cuando usted haya terminado, oprima nuevamente el botón "TALK/callback" para colgar.

O

1. Marque primero el número telefónico y después oprima el botón para hablar ("TALK/ callback").
2. Cuando usted haya terminado, oprima nuevamente el botón "TALK/callback" para colgar.

Para Contestar una Llamada

1. Levante el auricular y oprima el botón para hablar ("TALK/ callback").

NOTA: El botón para hablar ("TALK/ callback") se desactiva cuando el auricular está colgado.

2. Para desconectar una llamada, coloque el auricular sobre la base u oprima nuevamente el botón para hablar ("TALK/ callback").

IMPORTANTE: Como los teléfonos inalámbricos funcionan con electricidad, usted debe tener por lo menos otro teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de que haya un corte de corriente en su casa.

Indicador de Uso

El teléfono está activado (ON) cuando el indicador en el auricular está iluminado y el indicador de carga/ en uso de la base esté iluminado. El indicador del auricular y el indicador de carga/ en uso de la base parpadean cuando usted recibe una llamada.

Para Volver a Marcar ("Redial")

1. Oprima el botón "TALK/callback."
2. Oprima el botón "redial" para volver a marcar el último número que usted marcó (hasta 32 dígitos). Si usted escucha la señal de ocupado, y quiere seguir marcando ese número, oprima el botón "redial" para volver a marcar ese número directamente.

Botón de Servicios ("Flash")

Utilice el botón "FLASH" para activar los servicios especiales, como llamada en espera o transferencia de llamada que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

SUGERENCIA: No oprima el botón "TALK/callback" para activar un servicio de llamadas, como llamada en espera, porque de ser así, usted colgará el teléfono.

Volumen

Cuando el teléfono está activado (ON), oprima el botón del Identificador (CID/ VOL") de la izquierda (-) o de la derecha (+) para ajustar el volumen en la bocina del auricular a un nivel agradable. Hay cuatro niveles a escoger. "VOL 1" es el nivel mínimo de volumen y "VOL 4" es el máximo.

Salida

Oprima el botón de salida ("EXIT") para salir de una función del menú y volver a la pantalla de alerta.

Enmudecedor

Utilice el botón enmudecedor durante una conversación telefónica para tener una conversación privada y fuera de la línea con una tercera persona.

1. Oprima el botón enmudecedor ("MUTE"). El indicador del auricular parpadea. La persona del otro lado de la línea no puede escuchar su conversación.
2. Oprima nuevamente el botón del enmudecedor ("MUTE") cuando haya terminado. El indicador deja de parpadear.

Selector del Timbre

El selector del timbre del auricular puede estar activado (ON) o desactivado (OFF). Si está desactivado, el aparato no timbra.

Para Localizar el Auricular

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado.

1. Oprima el botón del localizador ("PAGE") en la base. El auricular emite tonos durante dos minutos, y la indicación del localizador ("*LOCALIZAR DESDE* ") aparece en la pantalla del auricular.
2. Para cancelar el localizador, oprima el botón para hablar ("TALK/ callback") en el auricular o el botón localizador ("PAGE") en la base.

NOTA: Usted puede todavía localizar el auricular con el timbre desactivado (OFF).

Identificador de Llamadas

El Identificador de Llamadas (CID) es un servicio disponible a través de su compañía telefónica local. Para recibir información del Identificador de Llamadas en este sistema, usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas a través de su compañía telefónica.

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. Esa información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. El aparato puede almacenar hasta 40 llamadas para ser revisadas después.

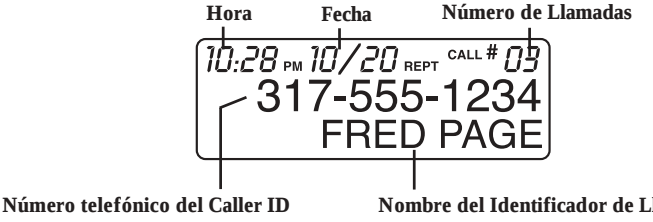

Identificador de Llamada en Espera

Para recibir información de una llamada del Identificador de Llamada en Espera, usted debe suscribirse al servicio combinado de Identificador de Llamada en Espera a través de su compañía telefónica local. El servicio de Identificador de Llamada en Espera le permite ver la información de una llamada entrante mientras usted está en el baño.

IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones del Identificador de Llamadas de este aparato, usted debe suscribirse, ya sea al Servicio Estándar de Identificación de Nombre/ Número o al servicio de Identificador de Llamada en Espera. Para saber quién llamó mientras usted estaba en el teléfono, usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamada en Espera.

Para Recibir y Almacenar Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida por su compañía telefónica a su Identificador de Llamadas entre el primero y el segundo timbre.

Cuando la memoria está llena, una llamada automáticamente reemplaza a la llamada vieja. La indicación de llamada nueva ("*NEW* ") aparece en la pantalla para llamadas recibidas que no han sido revisadas.

NOTA: Verifique con su compañía telefónica local acerca de la disponibilidad de servicio de nombre.

Para Revisar los Archivos del Identificador (CID)

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido. Para recorrer los archivos del identificador de Llamadas:

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad de hablar).

2. Oprima el botón para revisar ("CID/ VOLI") (-) para revisar los archivos desde el más reciente hasta el más viejo.

   O

3. Oprima el botón para revisar ("CID/ VOLI") (+) para revisar los archivos desde el más viejo hasta el más reciente.

Para Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Cuando revise el archivo actual, oprima el botón para borrar ("answerer/ delete"). La pantalla le pregunta si borra el archivo (" *BORR LLAMADA ID ?*").
3. Oprima nuevamente el botón para borrar ("answerer/ delete") para confirmar. La pantalla muestra ("*BORRADO* ").

Para Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Utilice el botón del Identificador ("CID/ VOL") a la izquierda (-) o derecha (+) hasta que un archivo del Identificador aparezca.
3. Oprima y sostenga el botón para borrar ("answerer/ delete"). La pantalla pregunta si borra todos los archivos ("*BORRAR TODO?*")
4. Oprima nuevamente el botón de borrar ("answerer/ delete") para borrar todos los archivos.

Para Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria

Si fuera necesario, formatee la información del archivo del Identificador de Llamadas antes de almacenarlo en la memoria.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Utilice el botón del Identificador ("CID/ VOL") a la izquierda (-) o derecha (+) hasta que el archivo del Identificador aparezca.
3. Oprima el botón de memoria.
4. Oprima una tecla numérica (0-9) para almacenar el archivo del Identificador de Llamadas en esa localización.
5. Oprima nuevamente el botón de memoria de borrar para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Si esa localización de memoria está ocupada, el aparato le pregunta si reemplaza el archivo ("*REMPLAZAR MEMO?* "), y usted debe confirmar el reemplazo oprimiendo el botón de memoria ("MEM").

Para Almacenar un Número de Re-Marcado ("Redial")

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Oprima el botón de memoria.
3. Oprima cualquier tecla numérica (0-9) para almacenar el número marcado en esa localización de memoria.
4. Oprima el botón de memoria y la indicación de inscribir el nombre ("*INSCRIBA NOMBRE* ") aparece en la pantalla.
5. Utilice el teclado numérico para inscribir el nombre, después oprima el botón de memoria y la indicación de inscribir el número telefónico ("*ENTER NUM TEL*") aparece en la pantalla.
6. Oprima el botón para volver a marcar ("redial") y poder marcar el nombre y número.
7. Oprima nuevamente el botón de memoria para confirmar.

NOTA: Si el número a volver a marcar tiene más de 24 dígitos, el número no puede ser almacenado en la memoria.

Para reemplazar un número viejo en una localización memoria con un número nuevo:

1. Repita los pasos 1 al 5, y después oprima el botón para volver a marcar para mostrar en la pantalla el nombre y número.
2. Oprima nuevamente el botón de memoria y el número nuevo reemplaza al viejo en esa localización de memoria.

Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Utilice el botón del Identificador ("CID/ VOL") dela izquierda (-) o derecha (+) para mostrar el archivo deseado del Identificador de Llamadas.
3. Oprima el botón para hablar ("TALK/ callback") para marcar el número.

Para Cambiar el Formato del Número

El botón de formato ("FORMAT") le permite cambiar el formato de cómo se muestra un número en la pantalla. Los formatos disponibles incluyen:

7-dígitos	número telefónico de 7 dígitos.
10-dígitos	clave de área de 3 dígitos + número telefónico de 7 dígitos.
11-dígitos	clave de larga distancia "1" + clave de área de 3 dígitos + número telefónico de 7 dígitos.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Utilice el botón del Identificador ("CID/ VOL") dela izquierda (-) o derecha (+) para llegar al archivo que usted quiera marcar.
3. Si el número no puede ser marcado como se muestra, oprima el botón de formato ("mute/ format"). Repita si fuera necesario hasta que el número correcto de dígitos aparezca en la pantalla.
4. Oprima el botón "TALK/ callback" para marcar el número.

MEMORIA

Almacene hasta diez números de 24 dígitos en la memoria para marcado rápido. Esta función de memoria es además de los 40 archivos del Identificador de Llamadas que pueden ser almacenados en la memoria.

PARA ALMACENAR UN NOMBRE Y NÚMERO EN LA MEMORIA

1. Oprima el botón de memoria.
2. Oprima el número deseado de la localización de memoria (teclas 0 al 9). Si la localización de memoria está ocupada, la localización de memoria junto con el nombre y número almacenado en esa localización aparecen en la pantalla. Si la localización de memoria está vacía, la indicación "*VACIO* " aparece en la pantalla.
3. Oprima nuevamente el botón de memoria. La pantalla le indica que escriba el nombre ("*INSCRIBA NOMBRE")*.
4. Utilice el teclado en su auricular o base para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Después oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, oprima la tecla del 1 para introducir un espacio entre el primer nombre y el apellido. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.
5. Oprima nuevamente el botón de memoria para salvar su selección. La pantalla le indica que inscriba el número ("*INSCRIBA NUMERO*").
6. Utilice el teclado de tono para inscribir la clave de área seguida por el número telefónico que usted quiera almacenar (hasta 24 dígitos, incluyendo pausas), y oprima nuevamente el botón de memoria para salvar su selección. El aparato emite un tono para confirmar.
7. Para inscribir otro nombre y número en una localización de memoria diferente, por favor vuelva al paso 1 y repita el proceso.

Para Cambiar un Número Almacenado

Utilice el procedimiento Para Almacenar un Número en la Memoria para cambiar un número almacenado, y simplemente reemplace el número telefónico viejo con el nuevo.

Para Marcar un Número Almacenado

1. Asegúrese que el teléfono esté activado (ON) oprimiendo el botón "TALK/callback."
2. Oprima el botón de memoria.
3. Oprima el número de la localización de memoria (0-9) que usted quiera marcar. El número se marcará automáticamente.

O

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK)."
2. Oprima el botón de memoria.
3. Utilice el botón del Identificador ("CID/ VOL") dela izquierda (-) o derecha (+) para llegar al archivo que usted quiera marcar.
4. Oprima el botón "TALK/callback." El número se marca automáticamente.

IMPORTANTE: Si usted hace llamadas de prueba a números de emergencia almacenados en la memoria, permanezca en la línea brevemente y explique al operador la razón de su llamada. También, es una buena idea llamar en las horas menos congestionadas, como temprano por la mañana o tarde por la noche.

Marcado en Cadena desde la Memoria

Utilice esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia al que usted llama frecuentemente. Usted marca cada parte de la secuencia para marcar un número de larga distancia y usar la función de marcado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

El Número	*Localización de Memoria*
Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de larga distancia llamado frecuentemente	9

1. Asegúrese que el teléfono esté activado (ON) oprimiendo el botón para hablar ("TALK/callback").
2. Oprima el botón de memoria y después oprima 7.

3. Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima nuevamente el botón de memoria y después oprima 8.
4. Al siguiente tono de acceso, oprima el botón de memoria y después oprima 9.

SUGERENCIA: Espere al tono de acceso antes de oprimir el botón de memoria, porque de otra manera, la llamada puede no pasar.

Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado

Utilice el botón de pausa ("# pause") para introducir una pausa en la secuencia de marcado de un número almacenado. Una pausa es necesaria para esperar al tono de marcar (por ejemplo después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar al tono de una computadora). Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia de marcar.

Para Revisar y Borrar Números Almacenados

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Oprima el botón de memoria.
3. Utilice el botón del Identificador ("CID/ VOL") de la izquierda (-) o derecha (+) para llegar a la localización de memoria deseada u oprima 0-9.
4. Mientras la inscripción se muestra en la pantalla, oprima el botón para borrar ("answerer/ delete") para borrarla. La pantalla le pregunta si borra ("*BORRAR?*")
5. Oprima nuevamente el botón para borrar ("answerer/ delete") para confirmar. La pantalla confirma que ha borrado ("*BORRADO*").

Funciones Avanzadas

Tono Temporario

Esta función es útil únicamente si usted tiene servicio de marcado por pulso. El marcado por tono temporario le permite a los usuarios de modalidad de pulso (rotatorio) tener acceso a los servicios de tono que ofrecen los bancos, las compañías de tarjetas de crédito, etc. Por ejemplo, cuando usted llama a la línea del banco, usted puede necesitar inscribir su número de cuenta. Utilizando la función de tono temporario, usted puede cambiar temporalmente a modalidad de marcado por tono para que usted pueda inscribir y mandar su número.

1. Marque el número telefónico y espere a que la línea conecte.
2. Cuando su llamada es contestada, oprima el botón de tono ("* tone/ exit") en el teclado numérico de su auricular para cambiar temporalmente de servicio de pulso a servicio de tono para marcar.

3. Siga las instrucciones automatizadas para obtener la información que necesita.
4. Cuelgue el auricular y el teléfono automáticamente regresa a la modalidad para marcar por pulso (rotatorio).

Acceso Remoto

Usted puede tener acceso a su sistema contestador con el auricular o desde otros teléfonos compatibles con la modalidad para marcar por tono.

Auricular Inalámbrico

1. Oprima el botón del contestador ("answerer/ delete") para tener acceso al sistema contestador.
2. Utilizando las teclas correspondientes en el auricular igual que como usted utilizaría los botones de la base, (vea la sección Operación del Sistema Contestador). Las funciones de los botones están localizadas en el auricular arriba de cada tecla numérica. Por ejemplo, para reproducir mensajes:
    - Oprima el botón del contestador ("answerer/ delete"). La pantalla muestra la indicación ("*ACC REMOTO CONT* ").
    - Oprima el 2 (play/ stop)
    - Cuando usted haya terminado de escuchar sus mensajes, oprima nuevamente el botón del contestador ("answerer/ delete").

Indicador del Sistema Contestador

El sistema contestador está activo cuando el indicador del auricular está iluminado.

Para Filtrar Llamadas con el Auricular

Usted puede utilizar el auricular inalámbrico para filtrar llamadas incluso cuando usted no puede escuchar el sistema contestador.

Cuando el sistema contesta:

1. Oprima el botón del contestador ("answerer/ delete") para tener acceso al sistema contestador.
2. Escuche mientras la persona que llama deja un mensaje.
3. Oprima el botón "TALK/ callback" para hablar con la persona que llama, u oprima nuevamente el botón del contestador ("answerer/ delete") para dejar de filtrar llamadas.

Memoria Llena

Cuando la memoria está llena, el sistema contesta después de 10 timbres, emite tonos y espera a que usted inscriba su clave de seguridad de 3 dígitos. Si usted no inscribe su clave de seguridad dentro de los siguientes 10 segundos, el teléfono cuelga.

Usted debe borrar algunos de los mensajes para que el sistema pueda grabar mensajes nuevos.

NOTA: El aparato también contesta después del décimo timbre si está desactivado. Para tener acceso al sistema contestador, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escuche el tono.

Para Tener Acceso al Sistema Contestador desde Otra Localización

Usted puede tener acceso a su sistema contestador desde cualquier teléfono de tono inscribiendo su código de 3 dígitos después de que usted escuche el anuncio saliente.

1. Marque el número telefónico al que el sistema contestador esté conectado.
2. Inscriba el código de seguridad después de que usted escuche el tono.
3. Siga las indicaciones del menú de voz para usar las funciones de control remoto del sistema contestador.

La función del control remoto le permite hacer las siguientes funciones:

Para	*Oprima este botón*
Revisar mensaje	1
Reproducir el mensaje	2
Detener la reproducción del mensajes	2
Borrar el mensajes	0 (durante su reproducción)
Saltar el mensaje	3
Activar/ desactivar contestador	4
Revisar las opciones del menú	7

SUGERENCIA: Usted puede saltarse el anuncio saliente oprimiendo cualquier tecla numérica del teclado mientras el anuncio se reproduce. Después, inscriba el código de seguridad para tener acceso al sistema contestador.

Para Cambiar el Código de Seguridad

El código de seguridad programado de fábrica para tener acceso a su sistema contestador desde otra localización es 123. Usted debe utilizar el auricular el auricular para cambiar el código de seguridad. Con el teléfono desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar), siga los siguientes pasos:

1. Oprima el botón del contestador ("answerer/ delete") (el indicador se ilumina).
2. Oprima el botón de tono ("*TONE") para mostrar el código de seguridad ("*SECURITY CODE*").

3. Inscriba su nuevo código de seguridad de 3 dígitos.
4. Oprima nuevamente el botón de tono ("*TONE").

Gancho del Cinturón y Audífonos Opcionales

Para Conectar el Gancho del Cinturón

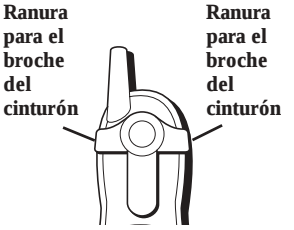

Para sujetar el gancho del cinturón, introduzca los costados del gancho del cinturón dentro de las ranuras a cada lado del auricular. Introduzca los extremos del gancho hasta que entren en su sitio.

Para Conectar Audífonos Opcionales al Auricular

Para la operación a manos libres:

1. Conecte el auricular en el enchufe de audífonos al costado del auricular. La bocina del auricular y el micrófono se desactivan cuando los audífonos son conectados.
2. Ajuste los audífonos a que descansen cómodamente sobre su cabeza y alrededor de su oreja. Mueva el micrófono a aproximadamente dos a tres pulgadas de su boca.
3. Oprima el botón para hablar ("TALK/ callback") para contestar una llamada o para hacer llamadas utilizando los audífonos.

4. Para volver a la operación normal, desconecte los audífonos del enchufe.

Para Cambiar la Batería

CUIDADO: Para reducir el riesgo de incendio o lastimaduras personales, utilice únicamente la batería número 5-2548, que es compatible con este aparato.

Asegúrese de que el teléfono esté desactivado (OFF) antes de reemplazar la batería.

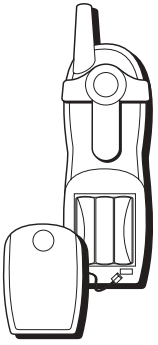

1. Quite la puerta del compartimiento de las baterías.
2. Desconecte el cable conector en el paquete de las baterías del enchufe dentro del compartimiento y saque el paquete viejo de las baterías.
3. Introduzca el paquete nuevo de baterías y vuelva a conectar el cable de las baterías.
4. Vuelva a poner la cubierta del compartimiento de las baterías.
5. Coloque el auricular en la base o en el cargador para que se cargue. Si usted no carga el teléfono adecuadamente (durante 16 horas) cuando usted programa su teléfono originalmente, y/ o cuando usted instala un paquete nuevo de baterías, la calidad del funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente la batería indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

Observación: el Sello RBRC de la pila utilizada en su producto ATLINKS USA, Inc. indica que participamos en un programa para recoger y reciclar las pilas de níquel cadmio que se realiza en todos los Estados Unidos. Para más información sírvase llamar al 1-800-8-BATTERY o entre en contacto con su centro local de reciclaje.

Señales Sonoras del Auricular

Señal	*Significado*
Un tono de gorgeo largo (con el timbre activado)	Señala que hay una llamada entrante
Tres tonos cortos (varias veces)	Señal del Localizador
Un tono cada 7 segundos	Advertencia de baja batería

Mensajes de la Pantalla en el Identificador de Llamadas

Los siguientes mensajes muestran el estatus del teléfono, le dan información del Identificador de Llamadas, o le ayudan a utilizar y programar su teléfono.

ERROR (ERROR)
La información de la persona que llama ha sido interrumpida durante la transmisión, o el teléfono es excesivamente ruidoso.

ENTER TEL NUMBR (INSCRIBA NUM TEL)
Indicación que le pide que inscriba un número telefónico en una de las 10 localizaciones de memoria.

ENTER NAME (INSCRIBA NOMBRE)
Indicación que le pide que inscriba un número telefónico en una de las 10 localizaciones de memoria.

DELETE ALL? (BORRAR TODO?)
Indicación preguntándole si borra todos los archivos del Identificador de Llamadas.

DELETE CALL ID? (BORR LLAMADA ID?)
Indicación preguntándole si borra un archivo del Identificador de Llamadas.

DELETED (BORRADO)
Indicación confirmando que el archivo del Identificador ha sido borrado.

END OF LIST (FIN DE LA LISTA)
Indica que no hay información adicional en la memoria del Identificador.

NEW (NUEVA)
Indica que hay una llamada o llamadas que no han sido revisadas.

UNKNOWN NAME/ CALLER/NUMBER (NOM/NUM DESCONOCIDO)
La llamada entrante viene de un área en donde el servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID) no está disponible, o la información no fue enviada.

PAGING FROM BASE (LOCALIZAR DESDE BASE)	Alguien ha oprimido el botón localizador en la base.
BLOCKED CALL (LLAMADA PRIVADA)	La persona haciendo la llamada entrante está llamando desde un número que ha sido bloqueado y no se transmitirá la información.
BLOCKED NAME (NOMBRE PRIVADO)	El nombre de la persona haciendo la llamada ha sido bloqueado y no se transmitirá.
INCOMPLETE DATA (INFO INCOMPLETA)	La información del Identificador de Llamadas es interrumpida durante la transmisión o la línea telefónica es excesivamente ruidosa.
LINE IN USE (LINEA EN USO)	Aparece en la pantalla del auricular cuando la línea está en uso.
SEARCHING (BUSCANDO)	Indica que el auricular está buscando a la base.
OUT OF RANGE (FUERA DE RANGO)	Indica que el auricular está demasiado lejos de la base. Acérquelo.
LONG DISTANCE (LARGA DISTANCIAS)	Indica que el archivo del Identificador de Llamadas es un número de larga distancia.
Low Battery (BAJA BATERIA)	Indica que la batería necesita ser cargada.
REPT (REPETIDA)	Mensaje de llamada repetida. Indica que una llamada nueva desde el mismo número fue recibida más de una vez.
NO DATA (NO ENVIADO)	No se recibió información del Identificador de Llamadas.
EMPTY (VACIO)	Indica que una localización de memoria está vacía.
NO CALLS (NO LLAMADA)	Indica que no se han recibido llamadas.
CALL WAITING (LLAMAD EN ESPERA)	Indica que una llamada está esperando en la línea.
ANSWERER REMOTE ACCESS (ACC REMOTO CONT)	Indica que alguien está teniendo acceso al sistema contestador a control remoto.

Mensajes de la Pantalla en el Sistema Contestador

Los siguientes mensajes muestran el estatus del sistema contestador o le ayudan a utilizar y programar el sistema.

0-59	Número total de mensajes.
CL (parpadeando)	La hora/ fecha necesita ser programada.
- -	El sistema contestador está desactivado
An (parpadeando)	Contestando una llamada en ese momento.
F (parpadeando)	La memoria está llena
Seis barras (parpadeando)	El aparato está grabando un recado o anuncio.
LA (Acceso de Línea)	El sistema de control remoto está contestando en una línea externa.

Solución de Problemas

Soluciones para el Teléfono Inalámbrico

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos para la instalación:

  Asegúrese que el cable de la base esté conectado a un contacto que sirva.

  Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a la base del aparato y a un enchufe telefónico de pared.
- Conecte otro teléfono en el mismo enchufe; si no funciona, el problema puede estar en su cableado o servicio local.
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquelo.
- Asegúrese de que la batería haya sido cargada adecuadamente (durante 16 horas).
- Asegúrese que el paquete de la batería (en el auricular) esté instalado adecuadamente.
- En modalidad para hablar ("TALK"), el auricular emite un tono cuando usted oprime el botón para hablar ("TALK/ callback"), y la indicación de modalidad para hablar ("*TALK*") aparece en la pantalla. En modalidad de carga, el indicador de carga/ en uso de la base se ilumina cuando el auricular descansa en su sitio sobre la base. Si no, la batería pueden necesitar ser cargada.
- Coloque el auricular sobre la base por lo menos durante 20 segundos para volver a programar el aparato.

El tono de marcar está bien, pero el aparato no marca hacia afuera

- Asegúrese que el selector de TONO/ PULSO está de acuerdo al tipo de servicio al que usted está suscrito.

El auricular no timbra

- Asegúrese que el selector del timbre ("RINGER") en el auricular esté activado (ON).
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Usted puede tener demasiadas extensiones en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Verifique que haya tono de marcar.

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido

- Cambie canales.
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Coloque la base en otra localización. Asegúrese que la base no esté conectada en un enchufe con otros aparatos eléctricos.
- Cargue la batería.

El aparato emite tonos

- Coloque el auricular en la base durante 20 segundos; si sigue pitando, cargue la batería durante 16 horas.
- Limpie los contactos de carga en la base y el auricular con un trapo limpio o una goma de borrar.
- Vea las soluciones para "No Hay Tono de Marcar".
- Cambie la batería.

El Marcado por Memoria no Funciona

- ¿Usted programó correctamente las teclas de localización de memoria?
- ¿Siguió usted la secuencia de marcado adecuada?

Soluciones para el Identificador de Llamadas

No aparece nada en la pantalla

- Cargue la batería (durante 16 horas). O cambie la batería.
- Asegúrese que el aparato esté conectado en un contacto que no sea controlado por un selector eléctrico. Desconecte el cable de corriente del contacto y vuelva a conectarlo.

- Usted debe estar suscrito al servicio de Identificador de Llamadas a través de su compañía telefónica para recibir información del Identificador de Llamadas.

Mensaje de Error

- El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Identificador de Llamadas durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica, ya sea la presencia de ruido en la línea, o que un mensaje inválido ha sido recibido a través de su compañía telefónica.

Soluciones para el Sistema Contestador

No puede escuchar mensajes, tonos, etc.

- Ajuste el volumen del altavoz.

La programación de Hora/ Día está incorrecta

- Asegúrese que el aparato esté conectado en un enchufe eléctrico no controlado por un selector.
- Programe el reloj.

Contesta en el décimo timbre

- Asegúrese de que el sistema contestador esté activado.
- La memoria puede estar llena. Borre algunos mensajes.

Los mensajes entrantes están incompletos

- Una extensión del teléfono puede haber sido levantada mientras se estaba recibiendo un mensaje.
- La memoria está llena. Borre algunos mensajes.
- ¿Oprimió accidentalmente el botón “play/ stop” durante la reproducción del mensaje y se detuvo la reproducción?

No responde a órdenes a control remoto

- Debe utilizarse un teléfono en modalidad para marcar por tono.
- Debe inscribir la clave de seguridad correctamente.
- ¿Colgó el aparato? Si usted no toma ninguna acción durante un periodo de tiempo, el aparato cuelga automáticamente.

Cuidado General del Producto

Para mantener su teléfono funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- Evite tirar el aparato o cualquier otro maltrato.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos en el auricular y la base con un trapo limpio.

Causas de una Mala Recepción

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al 1-800-448-0329. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:
ATLINKS USA, Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra_____

Nombre de la tienda_____

ÍNDICE

A

Acceso Remoto 25
Antes de Comenzar 7
Anuncio de Voz para la Hora/Día 11
Auricular Inalámbrico 25

B

Botón de Servicios (“Flash”) 17

C

Causas de una Mala Recepción 34
Clave de Área Local 15
Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento 35
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 3
Cuidado General del Producto 34

E

Enmudecedor 18

F

Formato del Auricular y la Base 8
Formulario para Hacer Pedidos de Accesorios 39
Formulario para hacer pedidos de accesorios 39
Funciones Avanzadas 24

G

Gancho del Cinturón y Audífonos Opcionales 27
Garantía Limitada 38

I

Identificador de Llamada en Espera 19
Identificador de Llamadas 18
Idioma de la Pantalla 15
Indicaciones Importantes para la Instalación 9
Indicador de Mensajes 13
Indicador de Uso 17
Indicador del Sistema Contestador 25
Información de Interferencias 3
Información sobre la Aprobación de Equipo 2
Instalación 9
Instrucciones de Voz 12
Introducción 6

L

Lista de Partes 7

M

Marcado en Cadena desde la Memoria 23
Memoria 22
Memoria Llena 14, 25
Mensajes de la Pantalla en el Identificador de Ll 29
Mensajes de la Pantalla en el Sistema Contestador 31
Menús Programables 15

O

Operación del Sistema Contestador 13
Operación del Teléfono 17

P

Para Almacenar Archivos del Identificador de Llamas en la Memoria 20
Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria 22
Para Almacenar un Número de Re-Marcado (“Redial”) 21
Para Borrar Mensajes 14
Para Borrar Todos los Archivos del Identificador de Re-Marcado (“Redial”) 20
Para Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas 20
Para Cambiar el Código de Seguridad 26
Para Cambiar el Formato del Número 21
Para Cambiar la Batería 28
Para Cambiar un Número Almacenado 23
Para Conectar Audífonos Opcionales al Auricular 27
Para Conectar el Gancho del Cinturón 27
Para Contestar una Llamada 17
Para Dejar un Recado 15
Para Filtrar Llamadas con el Auricular 25
Para Filtrar Llamadas desde la Base 14
Para Grabar el Anuncio Saliente 13
Para Hacer una Llamada 17
Para Instalar el Teléfono 10
Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marca 24
Para Localizar el Auricular 18
Para Marcar un Número Almacenado 23
Para Marcar un Número del Identificador de Llamada 21
Para Montar la Base sobre la Pared 11
Para Recibir y Almacenar Llamadas 19
Para Revisar el Anuncio 13
Para Revisar los Archivos del Identificador (CID) 19
Para Revisar y Borrar Números Almacenados 24
Para Tener Acceso al Sistema Contestador desde Otra Localización 26
Para Volver a Marcar (“Redial”) 17
Precauciones de Seguridad para la Batería 28
Programación del Sistema Contestador 11
Programación del Teléfono 15
Programaciones de Fábrica 16

R

Reproducción de Mensajes 14
Requerimientos de Exposición para la FCC y RF 3
Requerimientos Para Enchufe Telefónico 7

S

Salida 18
Selector del Timbre 18
Señales Sonoras del Auricular 29
Solución de Problemas 31
Soluciones para el Identificador de Llamadas 32
Soluciones para el Sistema Contestador 33
Soluciones para el Teléfono Inalámbrico 31

T

Tono del Timbre 13
Tono Temporario 24
Tono/Pulso 16

V

Volumen 18
Volumen del Altavoz 12

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

  (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que *no* cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA,INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

CORTE EN LA LÍNEA PERFORADA.

Formulario para Hacer Pedidos de Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO	PRECIO*	CANTIDAD	TOTAL
Cable de corriente AC	5-2605	$12.85		
Broche de cinturón	5-2595	$3.25		
Audífonos	5-2425	$19.95		
Batería de Repuesto del Auricular	5-2548	$13.85		

Para ordenar, llame al **1-800-338-0376** (únicamente para accesorios) o complete este formulario.

Para compras con tarjeta de crédito

Para tramitar las órdenes pagadas con tarjeta de crédito, se requiere el número completo de su tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y su firma.

Copie el número completo de su cuenta de su tarjeta **VISA**.

Mi tarjeta vence el:

Copie el número completo de su cuenta de su tarjeta **MasterCard o Discover.**

Copie el número que aparece arriba de su nombre en la tarjeta **Master Card**.

Mi tarjeta vence:

_____

Firma autorizada

Por favor asegúrese de haber llenado este formulario por completo.

***Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.**

Total de la mercancía.....$_____

Impuestos sobre la venta.....$_____

La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía.

De preferencia, use VISA o Master Card o Discover. Los cheques o giros postales se aceptan únicamente en moneda estadounidense. No se hacen envíos COD (de pago contra reembolso) ni se acepta efectivo. Todos los accesorios están sujetos a disponibilidad. Cuando se aplique, enviaremos un modelo más reciente.

Embarque/Envío.....$**$5.00**

Monto total incluido.....$_____

Envíe el formulario de pedido y giro postal o cheque (en moneda estadounidense) a nombre de Thomson a:

Thomson
Mail Order Department
P.O. Box 8419
Ronks, PA 17573-8419

Nombre_____

Dirección_____Depto._____

Ciudad_____Estado_____ Código Postal_____

Número Telefónico durante el Día ( )_____

Modelo 25893
16246310 (Rev. 3 E/S)
04-04
Impreso en China

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2004 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)